




PATCH PANEL ANALYZER / LINE TESTER 사용 설명서

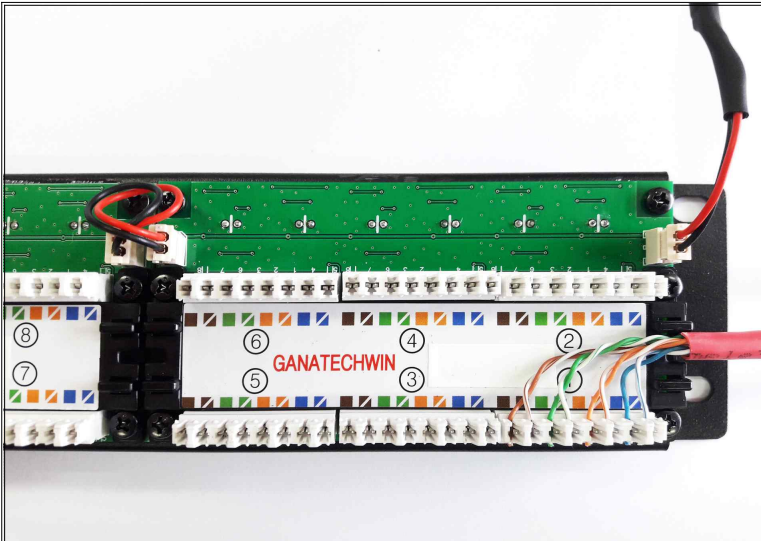

1. PATCH PANEL ANALYZER 의 조립상태, 전원 케이블 연결상태 등을 육안으로 확인한다.
2. UPT 탈피기를 사용하여 UTP의 피복을 약 30mm탈피하여 T568B 방식으로 케이블성단한다.
3. 케이블 성단이 완료되면 전원 아답터 케이블 연결한 후 RACK 장비에 장착한다.

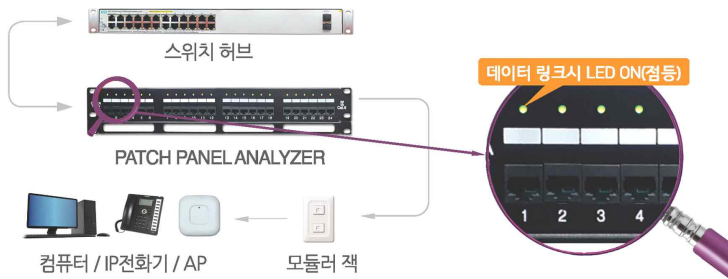

1. PATCH PANEL ANALYZER를 통하여 NETWORK DEVICE(SWITCH HUB, PC, AP, IP PHONE등)류의 LINK 신호시 해당 PORT의 LED가 점등되며 LINK 신호가 없을 시에는 LED가 소등한다.

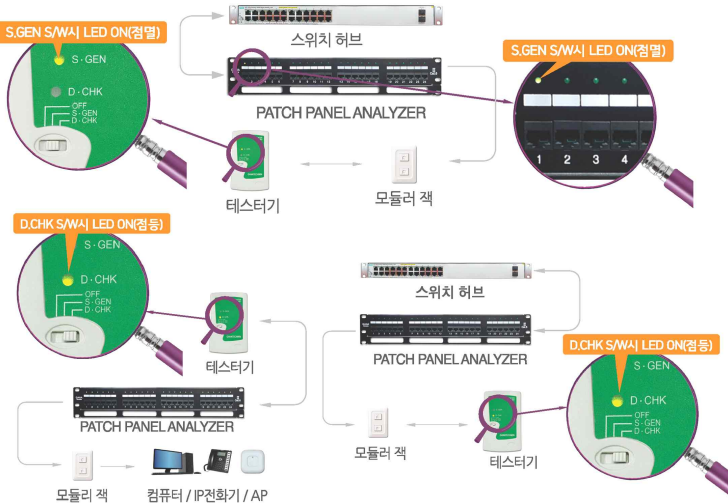

1. LINE TESTER의 S/W "OFF" : 전원 OFF
2. LINE TESTER의 S/W "S.GEN" : S.GEN LED가 점멸되며 PATCH PANEL ANALYZER의 PORT LED가 점멸한다.
3. LINE TESTER의 S/W "D.CHK" : D.CHK의 LED가 점등시에는 NETWORK DEVICE가 LINK 상태이며 D.CHK LED가 소등시에는 비LINK 상태로 확인.

주의사항

- ※ 전원은 반드시 전용 아답터(5V/1A)를 사용하여야 합니다. / 별도구매 제품.
- ※ LINE TESTER 별도구매 제품.

가나테크윈

경상북도 구미시 고아읍 들성로9길 32-77

전화 : 054-456-1988 / 팩스 : 054-456-1987 / E-mail: b365@ganatechwin.kr